


# インターネット接続の設定 (Windows 7)

ネットワーク接続の確認をします。




1. 「スタート」 「コントロールパネル」の順にクリックします。

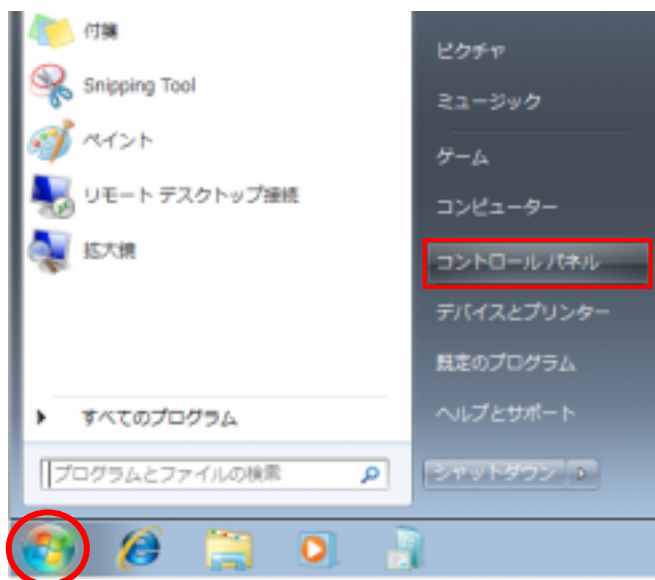


2. 「コントロールパネル」を開いて、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



3. 「ネットワークと共有センター」ウィンドウが表示されます。  
画面左側のタスクメニューから「アダプターの設定の変更」をクリックします。

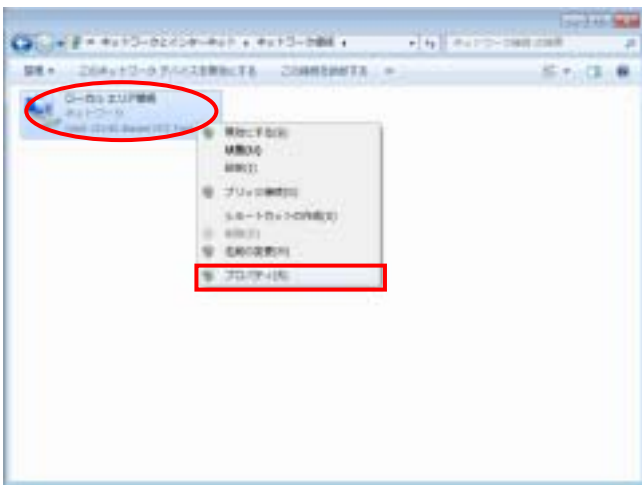

4. 「ネットワークとインターネット ネットワーク接続」ウィンドウが表示されます。  
お客様がご利用されているネットワークアダプタ(画面の例は有線接続のネットワークアダプタ「ローカルエリア接続」)のアイコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

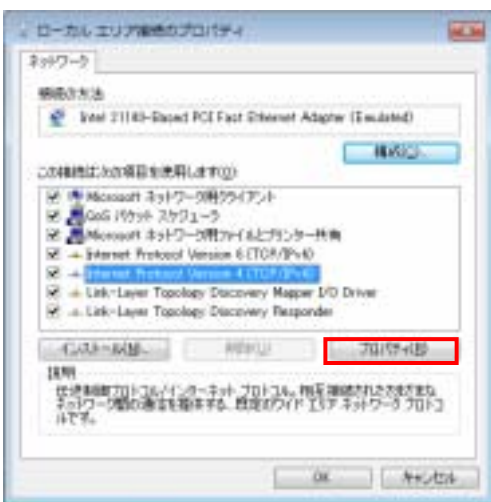


5. 「この接続は次の項目を使用します (O:)」の「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



6. 「IP アドレスを自動的に取得する(O)」、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択します。

「OK」ボタンをクリックして「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」の画面を閉じます。

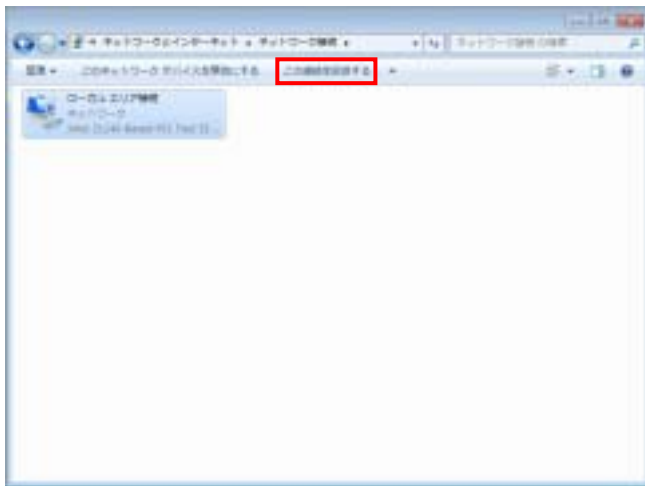

7. 「ネットワークとインターネット ネットワーク接続」ウィンドウの「この接続を診断する」をクリックしてください。ネットワーク診断が始まります。



8. 「問題を特定できませんでした」と表示されれば、接続の確認は終了です。

「閉じる」をクリックします。

上記以外のメッセージが表示された場合は、もう一度設定内容をご確認ください。

引き続き、Web ブラウザの設定を行います。

P 21 以降の Web ブラウザの設定へお進みください。